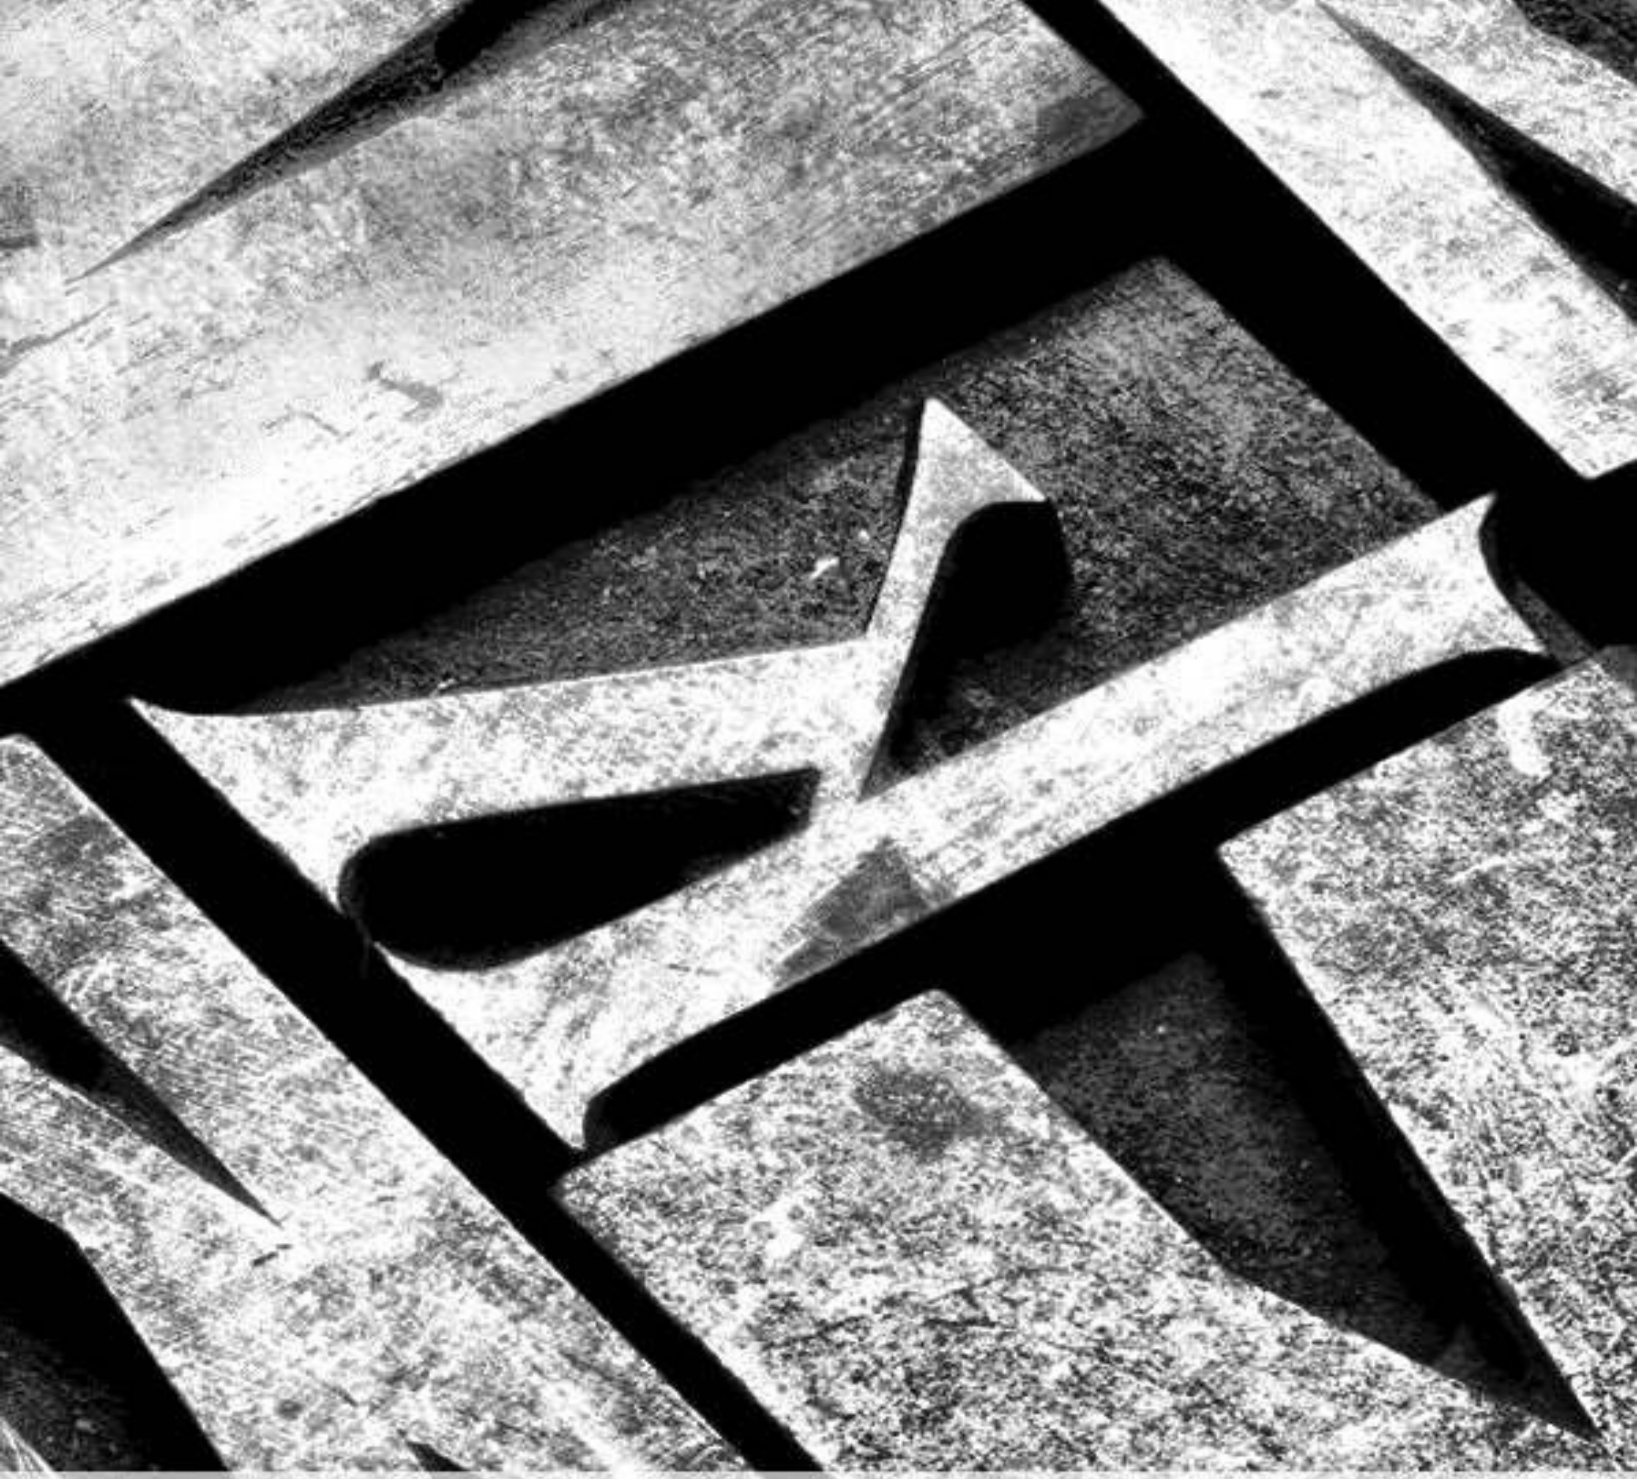

kindle

Guía del usuario de Kindle

ÍNDICE

Bienvenido

Capítulo 1
Comenzar a utilizar tu Kindle
- Cargar la batería
- Uso de los controles
- Indicadores de estado
- Configuración de tu Kindle
- Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados

Capítulo 2
Comprar y gestionar libros para Kindle
- La tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras
- Organizar tu biblioteca Kindle

Capítulo 3
Leer documentos para Kindle
- Entender la tecnología de pantalla del Kindle
- Personalizar la visualización del texto
- Ampliar imágenes
- Interactuar con tus documentos
- Ver números de página y progreso
- Al finalizar la lectura

Capítulo 4
Cómo sacar más partido a tu Kindle
- Personalizar la configuración de tu Kindle
- El menú contextual de Configuración

Ver otro tipo de archivos
Leer documentos para Kindle en otros dispositivos
Compartir comentarios a través de las redes sociales
Prestar libros para Kindle
Utilizar el Kindle con tu ordenador

Capítulo 5
Buscar asistencia adicional

Apéndice A
Información sobre el producto

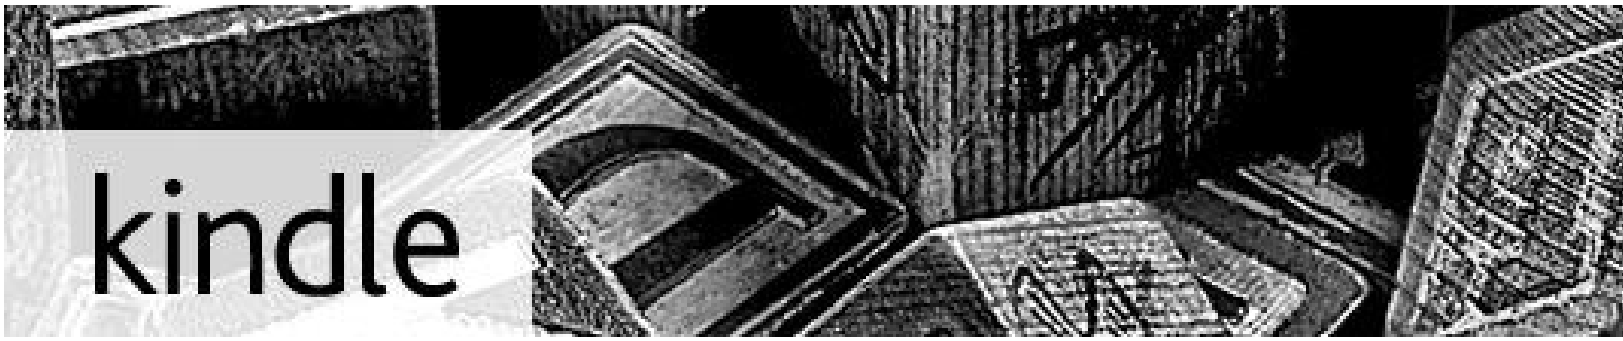

Esta breve guía informativa, que se puede leer en menos de 10 minutos, te permitirá conocer las distintas funciones de Kindle.

Encontrarás más ayuda en el sitio web de Atención al cliente de Kindle (www.kindle.com/support), incluyendo una versión en PDF de esta guía que podrás imprimir.

Pulsa el botón Página Siguiente ▷ que se encuentra en los laterales del dispositivo para

seguir leyendo. Para salir de esta guía, pulsa el botón Inicio 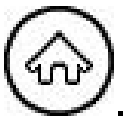 . Si deseas leer esta guía de nuevo, busca la *Guía del usuario de Kindle* en la pantalla Inicio.

CAPÍTULO 1
Inicio

Para cargar tu Kindle conecta el cable USB suministrado a una fuente de alimentación como, por ejemplo, un ordenador. Debe aparecer un rayo en el icono de la batería en la parte superior de la pantalla Inicio. La luz del indicador situado en el borde inferior del dispositivo se iluminará en ámbar durante la carga y en verde cuando la batería esté completamente cargada.

La carga suele tardar menos de tres horas. Puedes utilizar tu Kindle mientras está conectado al puerto USB de tu equipo y cargándose, extrayéndolo para que Kindle salga del modo USB.

- **Windows Vista y 7**: haz clic en el botón Inicio y selecciona "Equipo" en las opciones. Haz clic con el botón derecho en el icono de Kindle y selecciona "Extraer" en el menú emergente.
- **Windows XP**: haz clic con el botón derecho en el icono "Quitar hardware de forma segura" situado en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para extraer el Kindle.
- **Mac OS**: haz clic en el icono del dispositivo de Kindle y selecciona “Extraer".

A continuación, tu Kindle saldrá del modo USB y mostrará la pantalla Inicio. Verás un rayo en el icono de estado de la batería que indica que tu Kindle aún

se está cargando.

Si la luz del indicador de carga no se ilumina, asegúrate que el cable USB esté insertado en su totalidad en tu Kindle y en el puerto USB o adaptador de corriente (se vende por separado). Si tu Kindle sigue sin cargarse, prueba con otro puerto USB o con otra toma de corriente.

Solo necesitas conocer algunos sencillos controles para navegar por tu Kindle, descargar y leer libros, revistas y periódicos.

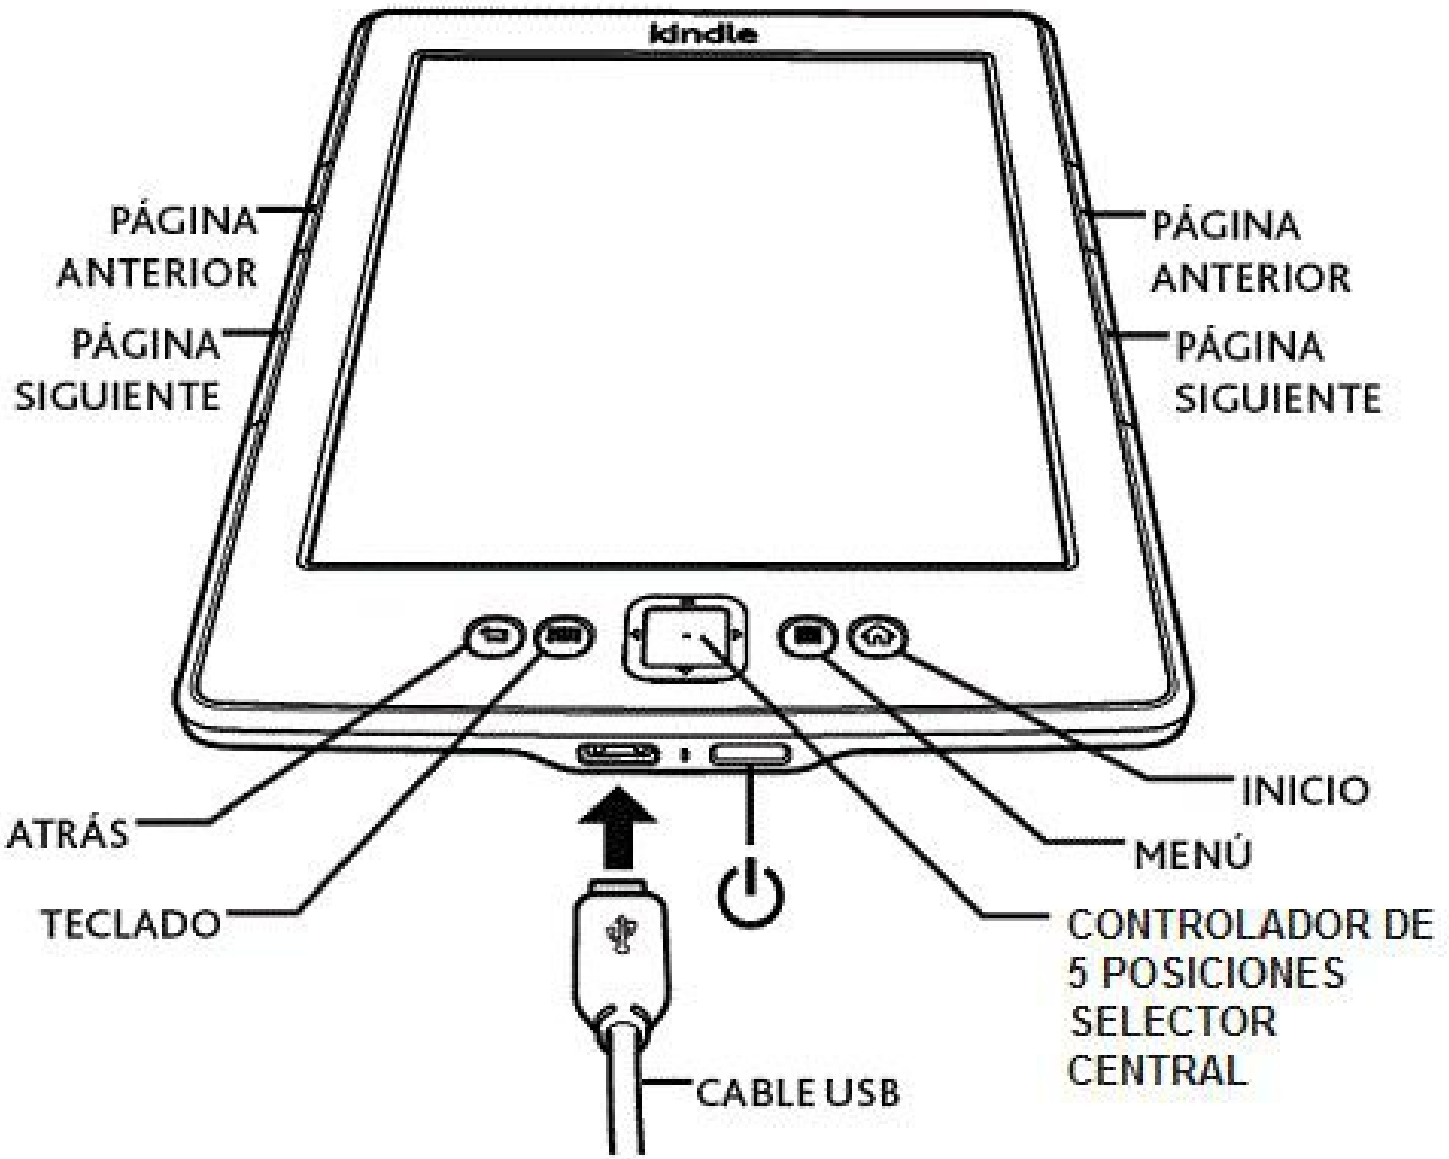

En los laterales de la pantalla encontrarás los botones de Página siguiente y Página anterior . Ambos botones se encuentran en cada lado de forma que puedes sostener tu Kindle con cualquiera de las dos manos mientras estés leyendo.

Tu Kindle dispone de un puerto micro USB y de los siguientes botones:

 **Botón Atrás**: utiliza este botón para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir un enlace a una página web desde un libro y, a continuación, regresar al punto donde dejaste la lectura pulsando el botón Atrás.

 **Botón Teclado**: al pulsar este botón aparece un teclado en la pantalla que permite introducir texto. Para cambiar entre pestañas, utiliza los botones Página siguiente y Página anterior o el controlador de 5 posiciones. Usa el controlador de 5 posiciones para navegar por el teclado. Cuando busques por título o autor, pulsa el botón Teclado, escribe tu cadena de búsqueda y pulsa la tecla volver en el teclado de la pantalla para iniciar la búsqueda. También puedes ocultar manualmente el teclado pulsando el botón Teclado.

 **Controlador de 5 posiciones**: el controlador de 5 posiciones es una herramienta versátil que te permite realizar rápidamente tareas habituales en tu Kindle. Dispone de un botón central y de cuatro flechas. Para desplazarse por una página, utiliza las flechas Arriba y Abajo. Cuando leas un libro con capítulos, puedes utilizar las flechas Izquierda y Derecha para pasar de un capítulo a otro. También puedes utilizar estas flechas para mover el cursor por una línea de texto. Para seleccionar un elemento del menú, pulse la flecha Arriba o Abajo hasta que el elemento que desea esté subrayado. A continuación pulse el botón central para seleccionarlo.

 **Botón Menú**: este botón muestra un menú de opciones. Es posible mostrar un menú desde cualquier pantalla de tu Kindle. Los menús son contextuales, lo que supone que cambian para ofrecer opciones adecuadas en función de lo que estés haciendo con el dispositivo. Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, el menú te permite ir a otra parte del libro, buscar entre sus contenidos, añadir un marcador, etc. En la pantalla Inicio, las opciones del menú incluyen ver Contenido archivado y organizar tus materiales de Kindle en grupos (colecciones).

Botón Inicio: este botón te lleva a la pantalla Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otros contenidos guardados en tu Kindle. Si deseas leer

esta guía de nuevo, busca la *Guía del usuario de Kindle* en la pantalla Inicio.

Botón de Encendido: para encender tu Kindle, pulsa el botón de encendido. Para poner tu Kindle en modo inactivo, pulsa y suelta el botón de encendido; aparecerá el salvapantallas. Para reactivar tu Kindle, pulsa el botón de encendido. Para apagar tu Kindle, pulsa el botón de encendido durante siete segundos, hasta que la pantalla se ponga en blanco. Si tu Kindle no se enciende o no responde durante su uso, puedes reiniciarlo si mantienes pulsado el botón de encendido durante 20 segundos.

Puerto micro USB/encendido: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar tu Kindle a un ordenador para cargar la batería y transferir archivos, incluyendo documentos personales.

En la parte superior de cada pantalla verás indicadores que te informarán del estado de los distintos servicios de Kindle.

Indicadores de estado del Wi-Fi

Tu Kindle dispone de una señal Wi-Fi intensa y el servicio Whispernet está activo. A mayor número de barras en negro, más intensa es la señal Wi-Fi.

Tu Kindle está comprobando las redes Wi-Fi disponibles.

Indicadores de estado de la batería

El indicador de batería del Kindle muestra los distintos estados de la batería mientras se descarga.

Ten en cuenta que, si te suscribes a muchos blogs que se actualizan con frecuencia, el consumo de energía puede aumentar y reducir la vida de la batería. Una señal Wi-Fi débil también puede ocasionar el aumento del consumo de energía.

Indicador de actividad

Este indicador aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Kindle cuando el dispositivo está ocupado descargando nuevos contenidos, comprobando nuevos elementos, buscando un elemento, abriendo un archivo PDF grande o cargando una página web.

Si estás leyendo esta guía, probablemente ya hayas efectuado el proceso de configuración del Kindle, que incluye la conexión a una red Wi-Fi y el registro de tu Kindle en una cuenta de Amazon. Si aún no lo has hecho, diríjete a la pantalla Inicio, selecciona *Configurar tu Kindle* , y sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Cuando hayas completado el proceso de configuración, ya no aparecerá *Configurar tu Kindle* en la pantalla Inicio.

Acerca de las conexiones Wi-Fi: los libros, revistas y otros materiales se envían directamente a tu Kindle mediante su conectividad Wi-Fi integrada. Puedes conectarte a redes domésticas o en puntos

Wi-Fi de todo el mundo. Para ver las redes Wi-Fi disponibles, pulse el botón Menú en la pantalla Inicio y selecciona Configuración. En la pantalla Configuración, selecciona “ver”, situado junto a la red Wi-Fi. Identifica la red que deseas utilizar y, a continuación, selecciona “conectar”.

Si aparece un símbolo de bloqueo junto a “conectar”, la red está protegida mediante contraseña.

Acerca del registro: si compraste tu Kindle en línea, utilizando tu cuenta de Amazon, o si ya has completado el proceso de configuración del Kindle, el dispositivo está registrado y preparado para su uso. Para comprobarlo, pulsa el botón Inicio y comprueba si tu nombre de usuario de Amazon aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla Inicio. Si aparece "Mi Kindle”, tu dispositivo no está registrado.

Para Kindle con ofertas especiales, recibirás ofertas especiales y salvapantallas patrocinados que solo se muestran en la pantalla Inicio de Kindle o en el salvapantallas, no dentro de un libro. Ten en cuenta que las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados no están disponibles en todos los países.

Salvapantallas

Cuando tu dispositivo esté en modo inactivo, aparecerán ofertas especiales y salvapantallas patrocinados en el salvapantallas. Para reactivar tu

Kindle, pulsa el botón de encendido o, si deseas ver más información sobre la oferta especial, pulsa el centro del controlador de 5 posiciones durante unos segundos. Las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados se actualizan regularmente cuando tu Kindle se conecta a una red Wi-Fi.

Pantalla Inicio

Las ofertas especiales aparecerán en la parte inferior de la pantalla Inicio. Esta función sólo está disponible para Kindle con ofertas especiales. Para obtener información adicional, navega hacia el banner y pulsa el centro del controlador de 5 posiciones. Todas las ofertas especiales disponibles y los salvapantallas patrocinados se guardan en tu Kindle.

Para ver las ofertas especiales disponibles:

1. Pulse el botón Inicio y, a continuación, el botón Menú.
2. Navega hasta "Ver ofertas especiales" moviendo el controlador de 5 posiciones hacia abajo y, a continuación, pulsándolo para seleccionar.
3. Navega hasta el elemento que deseas ver moviendo el controlador de 5 posiciones hacia abajo y, a continuación, pulsándolo para ver la información detallada.

Ten en cuenta que si compras una oferta especial cuando tu Kindle no está conectado, tu pedido no se

procesará inmediatamente. La compra se pondrá "en cola" y la operación se realizará automáticamente la próxima vez que te conectes a una red.

CAPÍTULO 3
Leer documentos para Kindle

El Kindle utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución llamada papel electrónico. Funciona utilizando tinta, como los libros y periódicos, pero muestra las partículas de tinta de forma electrónica. Puedes ver un “destello” al girar las páginas. Esto forma parte del proceso de actualización de la tinta electrónica que el Kindle utiliza para mostrar el texto y los gráficos.

El Kindle permite ajustar rápidamente el aspecto de los libros y de las publicaciones periódicas. Para acceder a dichos ajustes, pulsa el botón Menú mientras estés leyendo un documento y selecciona Cambiar tamaño de fuente. Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá cambiar el tamaño de fuente, el tipo de fuente, el interlineado, el número de palabras por línea y la orientación del contenido en la pantalla del Kindle. También podrás modificar la orientación aunque no estés leyendo un documento como, por ejemplo, cambiar la orientación de la pantalla Inicio. Simplemente pulsa el botón Menú y selecciona Rotación de pantalla.

Puedes ampliar el tamaño de una imagen que aparezca en un libro para Kindle para facilitar su visualización. En primer lugar, utiliza el controlador de 5 posiciones para situar el cursor sobre la imagen. Aparecerá una lupa con el signo "+" sobre la imagen. Pulsa el controlador de 5 posiciones

para ampliarla. Para regresar al contenido, pulsa el controlador de 5 posiciones o cualquier tecla o botón, excepto el botón Inicio. También puedes utilizar la ampliación en cualquier página web.

El Kindle te permite acceder a funciones que no están disponibles en los materiales impresos como, por ejemplo, consultar la definición de una palabra de forma instantánea o buscar contenido específico. Igual que con un libro tradicional, también puedes subrayar párrafos favoritos, añadir notas y crear marcadores de página.

Diccionario: tu Kindle incluye dos diccionarios: *el Diccionario de la lengua española* (predeterminado) y *The Oxford Dictionary of English*. Sólo tienes que colocar el cursor delante de cualquier palabra que quieras definir. Para obtener una definición más larga, pulsa el botón central del controlador de 5 posiciones y selecciona "definición completa" entre las opciones que aparecen y pulsa el botón central del controlador de 5 posiciones. Para cambiar el diccionario predeterminado, utiliza el menú en la página Configuración. En función del idioma que selecciones, es posible que los diccionarios sean distintos.

Buscar: pulsa el botón Teclado para mostrar el teclado e introduce el texto que deseas buscar. A continuación, pulsa el botón Teclado para que desaparezca. Haz clic con el botón derecho del controlador de 5 posiciones para seleccionar la opción buscar y, a continuación, pulsa el botón

central del controlador de 5 posiciones para mostrar los resultados de la búsqueda. También puedes buscar otro contenido en tu Kindle, la Tienda Kindle, Google, Wikipedia o en el diccionario integrado, utilizando la flecha derecha del controlador de 5 posiciones para desplazarte hasta “buscar” y seleccionar el tipo de búsqueda que deseas realizar.

Subrayados: coloca el cursor allí donde quieras empezar a resaltar. Pulsa el botón central del controlador de 5 posiciones y selecciona la opción “comenzar Subrayado”. Desplaza el cursor hasta el final del texto que desees resaltar y pulsa el botón central de nuevo. A continuación, selecciona la opción “terminar subrayado”. El texto subrayado queda subrayado. Además, se añade a un archivo denominado “Mis recortes”, situado en la pantalla Inicio. Si otros usuarios de Kindle han subrayado un párrafo en particular en el libro que estás leyendo, verás ese párrafo subrayado, junto con una nota en la que se indica el número de usuarios que han subrayado dicho párrafo. Puedes ver estos párrafos subrayados pulsando el botón Menú y seleccionando Ver subrayados populares. También puedes ocultar los Subrayados populares.

Notas: puedes añadir notas al contenido almacenado en el Kindle. Coloca el cursor donde desees añadir tu comentario y pulsa el botón central del controlador de 5 posiciones. A continuación, selecciona “crear nota”. Pulsa el botón del teclado e introduce tu nota. Resalta la opción “guardar nota” y pulsa el controlador de 5 posiciones para

seleccionarla. Las notas se añaden al archivo Mis recortes que se encuentra en la pantalla Inicio. Las notas aparecen como números de superíndice dentro del texto. Para ver una nota, utiliza el controlador de 5 posiciones para desplazar el cursor hasta el número de la nota.

Marcadores: la tecnología Whispersync de Amazon guarda automáticamente el punto en el que te encuentras en el contenido que estás leyendo. Puedes añadir un marcador de página permanente pulsando el botón Menú y seleccionando Añadir un marcador. La esquina derecha superior de la página aparecerá doblada.

Puedes ver y eliminar los subrayados, notas y marcadores de página en cualquier momento pulsando el botón Menú desde el libro que estás leyendo y seleccionando Notas y marcadores. También se guardan en Amazon, así que los encontrarás en kindle.amazon.com si los pierdes.

Para ver los números de página cuando estés leyendo un libro, pulsa el botón Menú. Aparecerá el número de página actual y el número total de páginas sobre de la barra de progreso, en la parte inferior de la pantalla. Ten en cuenta que no todos los libros para Kindle incluyen números de página. En la pantalla Inicio aparecen, debajo del título del libro, una serie de puntos que indican la extensión del libro, con puntos en negrita que indican cuánto has avanzado en la lectura. En un libro con capítulos, las marcas de verificación en la barra de progreso indican el inicio de cada capítulo.

Tu Kindle entrará en modo inactivo automáticamente tras 10 minutos de inactividad. Puedes prolongar la duración de la batería apagando la conexión inalámbrica cuando no la estés utilizando. Cuando tu Kindle se encuentre en modo inactivo, verás una imagen en la pantalla; este salvapantallas estático no consume energía de la batería. Para reactivar tu Kindle, pulsa el botón de encendido.

Si es necesario apagar completamente el Kindle como, por ejemplo, durante un viaje en avión, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos, hasta que la pantalla se quede en blanco. Cuando el Kindle esté apagado, la pantalla quedará en blanco.

Apéndice A
Información sobre el producto

Información sobre seguridad y conformidad

Uso responsable. Lee todas las instrucciones e información relativa a la seguridad para evitar accidentes antes de utilizar el dispositivo.

¡AVISO! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRIA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELECTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Mantenimiento del Kindle

No utilices el Kindle o sus accesorios bajo la lluvia, cerca de fregaderos o lavabos u otros lugares húmedos. Evita derramar alimentos o líquidos sobre el Kindle. Si el dispositivo se moja, desconecta todos los cables, apaga la conexión inalámbrica (ir a Menú, y seleccionar “Apagar la conexión inalámbrica”), y espera a que aparezca el salvapantallas. Espera a que el dispositivo esté completamente seco, y pulsa el interruptor para volver a encenderlo. No intentes secar tu Kindle usando una fuente externa de calor, como un microondas o un secador de pelo. Limpia la pantalla con un paño suave, evitando utilizar productos abrasivos. Si llevas el Kindle en un bolso o en un maletín, guárdalo en la funda para evitar arañazos.

No expongas el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo dejes en el maletero del coche con temperaturas muy elevadas o bajo cero.

Servicio para el dispositivo

Si necesitas algún tipo de servicio de asistencia para tu dispositivo, consulta, únicamente, con el personal autorizado por Amazon, poniéndote en contacto con el servicio de atención al cliente, cuyos datos se especifican en: www.kindle.com/support.

Un servicio inadecuado puede dejar sin efecto la garantía.

Seguridad de la batería

La batería recargable del Kindle deberá ser reemplazada única y exclusivamente por un proveedor de servicios autorizado. Para obtener más información sobre baterías, accede a www.kindle.com/support. Carga la batería únicamente en temperaturas entre 0° y 35° C (entre 32° y 95° Fahrenheit). El Kindle no se entrega con un adaptador de corriente alterna (CA). El Kindle se debe cargar única y exclusivamente con el cable USB que se proporciona con el dispositivo, o con otro cable USB autorizado para el Kindle, o con un cargador USB compatible, o un puerto USB que cumpla los siguientes requisitos: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Seguridad y conformidad en cuanto a la tecnología inalámbrica

Desconecta la conexión inalámbrica en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica, o en caso de que pueda provocar interferencias o suponer algún peligro. A continuación, se describen algunas situaciones específicas. En general, no deberías usar el Kindle con la conexión inalámbrica activa en sitios en los que se prohíbe usar un dispositivo móvil.

Desconecta la conexión en aviones

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, varias agencias de aviación, incluida la US Federal Aviation Administration exigen obtener el permiso de algún miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de tu dispositivo. Si tu conexión inalámbrica está desconectada, puedes utilizar el Kindle para leer, siempre que un miembro de la tripulación te haya autorizado a utilizar dispositivos electrónicos.

Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos

El Kindle genera, emplea, y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza conforme a las instrucciones de uso, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio y a equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y dispositivos médicos personales instalados de forma incorrecta o incorrectamente protegidos. Si bien los equipos electrónicos más modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia externas, si tienes alguna duda, consulta con el fabricante. Para los dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulta con tu médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

Pasos para minimizar las interferencias

En caso de que el Kindle cause interferencias dañinas en la recepción de la señal de televisión o radio (podrás determinarlo apagándolo y encendiéndolo de nuevo), puedes intentar corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes recomendaciones: aumenta la distancia que separa la radio o televisor del Kindle; conecta el equipo y los receptores a tomas de corriente distintas, o pregunta al fabricante de la radio o del televisor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Presta atención a las señales

Existen algunos sitios en los que las señales de radiofrecuencia podrían constituir un peligro, como en las instalaciones médicas y sitios de construcción. Si no estás seguro, echa un vistazo a tu alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de radios bidireccionales o de teléfonos móviles.

Declaración de conformidad de la FCC para el modelo número D01100, n.º FCC: ZEG-0725

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) El dispositivo no puede causar interferencias dañinas; y (2) el dispositivo deberá aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan influir negativamente en la operatividad del mismo.

Este dispositivo ha sido probado y se ha determinado que el mismo cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, con arreglo a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen con el objeto de ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Sin embargo, no hay garantía de que no puedan ocurrir interferencias en una determinada instalación. Todo cambio o modificación realizados en el dispositivo sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede conllevar la anulación de la autorización del usuario a utilizar dicho dispositivo.

Este dispositivo cumple con las directrices sobre emisión de radiofrecuencia de la FCC y está certificado por la FCC con el número de ID de FCC que se encuentra al dorso del mismo. Todo cambio o modificación realizados en el dispositivo sin la aprobación expresa de la parte responsable de la conformidad puede conllevar la anulación de la autorización del usuario a utilizar dicho dispositivo.

Información relativa a la exposición a la energía de radiofrecuencia para el modelo número D001100, n.º FCC: ZEG-0725

Exposición a la Energía de Radiofrecuencia

Tu Kindle está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (la FCC, por sus siglas en inglés), por los organismos reguladores de la Unión Europea, y otros países. La información de Kindle está registrada en la FCC y se puede consultar en la sección “Display Grant”, en el sitio web http://www.fcc.gov/oet/ea/, consultando el FCC ID (FCC n.º) de tu Kindle, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Declaración canadiense de conformidad

Este dispositivo digital de tipo B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Declaración europea de conformidad

Amazon Fulfillment Services, Inc.

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210
EE.UU.

Declaración de Conformidad

24 de mayo de 2001

El suscrito, Amazon Fulfillment Services, Inc., declara bajo su responsabilidad que el producto:

Nombre del producto: Dispostivo de pantalla electrónica

Especs del producto: WLAN 802.11 b/g

Modelo: D01100

cumple con los requisitos básicos del artículo 3 de la Directiva R&ETT 1999/5/CE y las siguientes normas:

1. Salud (Artículo 3.1(a) de la Directiva R&ETT)

Norma(s) aplicable(s):

- EN62311: 2008/ FCC OET Boletín 65

Suplemento C (edición 01-01)

2. Seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva R&ETT)

Norma(s) aplicable(s):

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2.ª edición)

3. Compatibilidad electromagnética (artículo 3.1 (b) de la Directiva R&ETT)

Norma(s) aplicable(s):

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2

4. Utilización del espectro de radiofrecuencia (artículo 3.2 de la Directiva R&ETT)

Norma(s) aplicable(s):

- EN 300 328 V1.7.1

Todos los informes de pruebas han sido revisados y aprobados con una opinión favorable del siguiente organismo notificado:

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Alemania

marca de identidad: **0700** (organismo notificado)

CE(!)

La documentación técnica correspondiente al equipo anterior permanecerá en:

Amazon EU Sàrl,
domiciliada en 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Persona autorizada:

Nombre: David Limp

Cargo: Vicepresidente

Información adicional para los usuarios de Kindle

Encontrarás información adicional relativa al Kindle en el siguiente enlace:

http://www.kindle.com/support

Reciclar adecuadamente el Kindle

En algunas zonas, la eliminación de algunos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrate de eliminar o reciclar el Kindle de conformidad con la legislación y disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el Kindle, entra en: www.kindle.com/support.

Especificaciones del Producto

Número de Modelo — _D01100

Pantalla — pantalla en diagonal de 6", resolución de 600 x 800 píxeles, escala de grises de 16 niveles.

Tamaño — 6,5 pulgadas por 4,5 pulgadas por 0,34 pulgadas (165,75 mm por 114,5 mm por 8,7 mm).

Peso — 6 onzas (170 gr.)

Almacenamiento — 2GB de almacenamiento interno, con aproximadamente 1GB disponibles para el usuario.

Alimentación — Adaptador de corriente alterna (CA) (se vende por separado) y batería recargable de polímero-litio.

Conectividad — USB 2.0 (conector micro-B). Módem inalámbrico 802,11b/g/n en Kindle con tecnología inalámbrica internacional.

Temperatura de funcionamiento — entre 0°C y 35°C (entre 32°F y 95°F).

Temperatura de almacenaje — entre -10°C y 45°C (entre 14°F y 113°F).

Wi-Fi — 802,11b/g/n

CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE

Rogamos leas atentamente el Contrato de Licencia y las Condiciones de Uso en www.kindle.com/support.

GARANTIA LIMITADA A UN AÑO

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos, pone a tu disposición esta garantía para el dispositivo Kindle (el "Dispositivo"). Sin embargo, si el dispositivo fuese vendido por Amazon EU S.à r.l., o por otro distribuidor autorizado por Amazon EU S.à r.l., dicha garantía estaría expedida por Amazon EU S.à r.l a société à responsabilité limitée, debidamente constituida y existente bajo la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, en el que tiene sus oficinas, en la calle Plaetis n.º 5, L-2338 Luxemburgo (Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo n.º (RCS Luxembourg n.º. B101818, capital social 37500 EUR, autorización comercial n.º 104408). Ocasionalmente, se utilizará el "nosotros" para referirse al proveedor de la garantía.

Garantizamos el dispositivo contra defectos en los materiales y de mano de obra, para un uso normal, durante un período de un año desde el momento de la compra inicial. Durante el período de garantía, si aparece algún defecto en el dispositivo, y sigues las instrucciones y devuelves dicho dispositivo, procederemos, según la opción que elijamos, y siempre dentro del marco establecido por la ley, o bien (i) a reparar el dispositivo utilizando piezas nuevas o usadas, o (ii) a sustituir el dispositivo por otro nuevo u otro usado, con características similares al dispositivo que deba sustituirse, o (iii) a devolver parcial o íntegramente el precio del dispositivo a su propietario. Esta garantía limitada

se aplicará, dentro del marco establecido por la ley, a las reparaciones, piezas o dispositivos de recambio durante el tiempo restante de la garantía original, o durante un período de 90 días, prevaleciendo el período de garantía más largo. Todas las piezas y dispositivos recuperados para los que se haya procedido a un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada sólo se aplica a los componentes de hardware del dispositivo que no presenten daños como consecuencia de accidentes, uso incorrecto, negligencia, quemaduras, u otras causas externas, modificaciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para tu dispositivo, rogamos te pongas en contacto con el Servicio de atención al cliente, utilizando la información de contacto proporcionada en esta guía. Por lo general, deberás enviar el dispositivo a la dirección especificada por el Servicio de atención al cliente. El dispositivo deberá enviarse en su caja original, o en una caja que le ofrezca una protección similar. Antes de enviar el dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que hayas almacenado en tu dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio, y declinamos cualquier responsabilidad por los daños o pérdidas.

Limitaciones. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS

POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y EXCLUYEN A TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, SOLUCIONES Y CONDICIONES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EN CONTRA DE TODOS LOS DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI BAJO LA LEY ACTUAL NO PODEMOS LEGALMENTE RENUNCIAR O EXCLUIR GARANTÍAS ESTATUTARIAS O IMPLICITAS, ENTONCES HASTA LOS LIMITES PERMITIDOS POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS EXPIRARÁN POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO AUTORIZAN LAS LIMITACIONES REFERENTES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLICITA, DE FORMA QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO LE SEA DE APLICACIÓN. QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR

ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA Y, POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSION O LA LIMITACION DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACION O LA EXCLUSIÓN NO LE SEAN DE APLICACIÓN. ESTA SECCIÓN DE “LIMITACIONES” NO ES APLICABLE A LOS CLIENTES DEL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Asimismo es posible que tengas derechos adicionales que varíen de una jurisdicción a otra y esta garantía limitada no afecta a dichos derechos

Información adicional

Encontrarás el Contrato de Licencia y las Condiciones de Uso, la Garantía de un año, y la Guía del usuario y otras garantías limitadas e informaciones relativas al Kindle (también en otros idiomas) en http://www.kindle.com/support.

Notificaciones de patente

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patentes.

Notificación de copyright y marcas comerciales

El software del dispositivo Kindle de Amazon, la Guía de inicio rápido del Kindle de Amazon, y la Guía del usuario de Kindle de Amazon (Amazon Kindle User's Guide) © 2004 - 2011 Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

1-CLICK, AMAZON, el LOGOTIPO AMAZON.COM, el LOGOTIPO AMAZONKINDLE, AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET Y WHISPERSYNC son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus empresas filiales.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basadas en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Compatibilidad con PDF nativo mediante tecnología Adobe® Reader®.

Contiene iType™ de Monotype Imaging Inc. "Monotype" es una marca comercial de Monotype

Imaging Inc. registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en algunas otras jurisdicciones. Monotype® The Monotype Corporation.

Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus propietarios respectivos.